БелАК
БелАвтоКомплект

Паспорт изделия
Диск сцепления нажимной

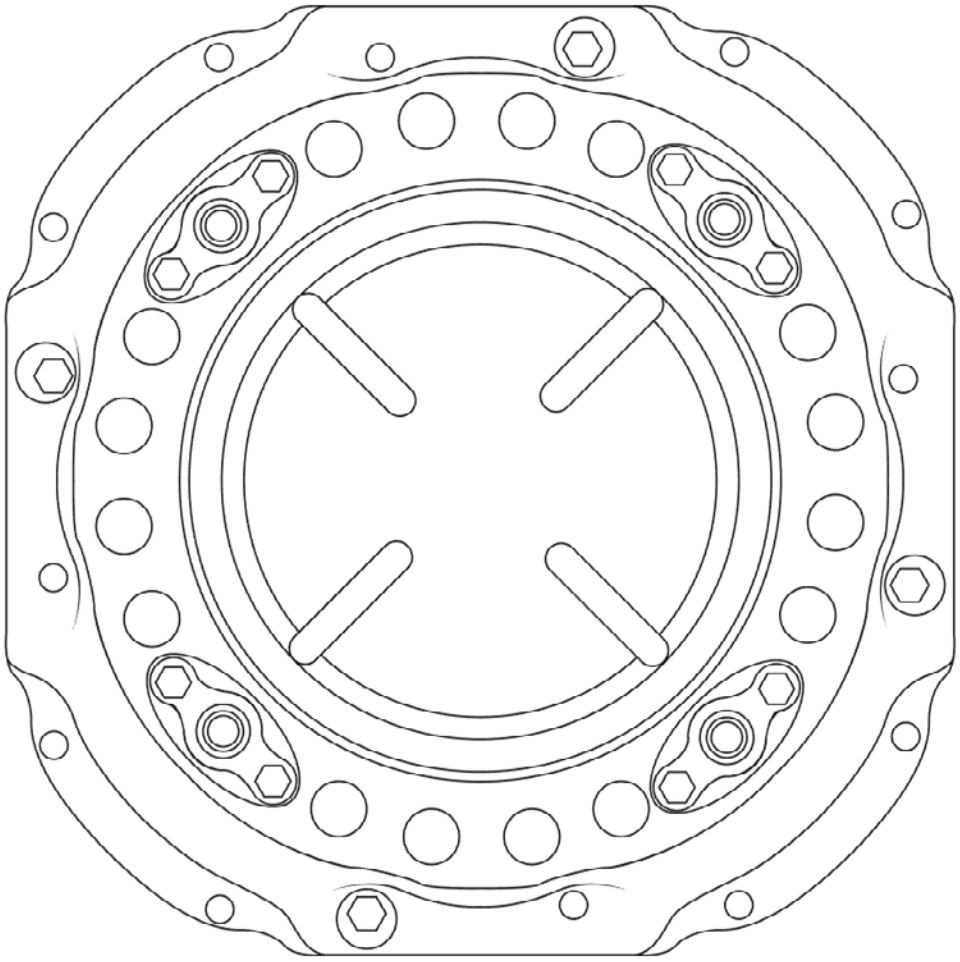

БАК.00290

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.

Содержание

Область применения 3
Схема устройства 3
Основные технические характеристики 3
Особенности эксплуатации 4
Техническое обслуживание 4
Рекомендации по установке 4
Гарантийные обязательства и срок службы 4
Сведения о сертификации 4

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Диск сцепления нажимной БелАК **БАК.00290** (ан.: 130-1601090) - ведущий диск, одна часть соединяется с коленчатым валом двигателя, другая - с ведомым диском. Работа дисков заключается в трении их между собой, причем каждый из них расположен на своем валу. Изготовлен на современном высокоточном оборудовании. Прочные заклепки диска устойчивы к температурным воздействиям и износу. Корпус, демпферные пластины, ступица подвергаются окрашиванию грунтовкой глубокого проникновения с антикоррозийным эффектом для придания большей прочности и устойчивости к образованию ржавчины.

II. СХЕМА УСТРОЙСТВА

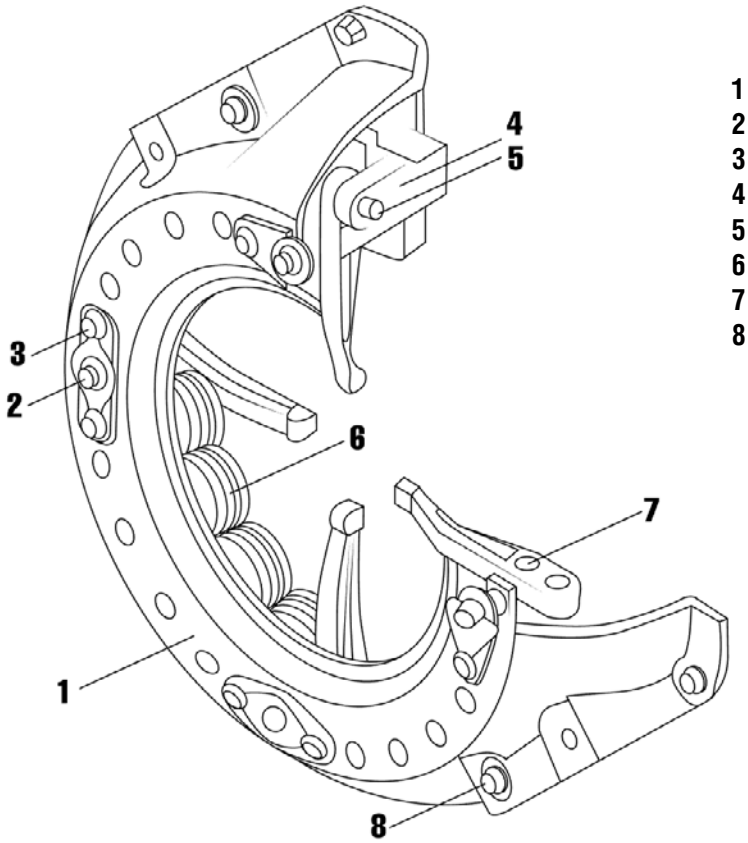

1 - диск нажимной
2 - пластина регулировочной гайки опорная
3 - болт
4 - шплинт
5 - палец рычажного нажимного диска
6 - пружина сцепления нажимная
7 - ролик игольчатый
8 - болт

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

артикул	БАК.00290
наименование	диск сцепления нажимной лапковый
применяемость	ЗИЛ 130, 131, ЗИЛ 5301
диаметр накладок наружный	335 мм

I V . ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для увеличения долговечности и надежности сцепления в период эксплуатации транспортного средства выполняйте следующие требования:
1. Не допускать эксплуатацию с неисправным приводом управления сцеплением.
2. При трогании с места груженого автомобиля, а также на плохой дороге или подъеме использовать только первую передачу.
3. При маневрировании старайтесь не допускать регулирования скорости пробуксовкой сцепления.
4. Не допускать эксплуатацию сцепления с «пробуксовкой», приводящей к перегреву деталей сцепления, повышенному износу фрикционных накладок, появлению трещин на нажимном диске и маховике.

V . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание сцепления включает ежедневную проверку работы сцепления и привода сцепления на транспортном средстве, а также техническое обслуживание и проверку состояния деталей и сборочных единиц после демонтажа коробки передач и снятия сцепления с маховика двигателя. При ежедневной проверке на транспортном средстве убедитесь в отсутствии «ведения», «пробуксовки», посторонних шумов и стуков.

V I . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установку диска сцепления рекомендуется производить на сертифицированных станциях обслуживания.

V I I . ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте).
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.*

V I I I. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

EAC

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 53409-2009
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:
ООО «БелАК-Рус»
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 24, корпус 6, литер «А»
Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru
WWW.BELAK.RU Произведено в КНР Гарантия: 6 мес.*

Гарантийный талон:

Обязательна установка в сертифицированном центре технического обслуживания автомобилей СТО или автомастерской.

Условия гарантии:
Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20___ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп продавца

Наименование СТО _____

Дата установки _____

Особые отметки при установке _____

Подпись мастера СТО _____ Штамп СТО

*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне