

Рис. 2
Остальное – см. рис. 1

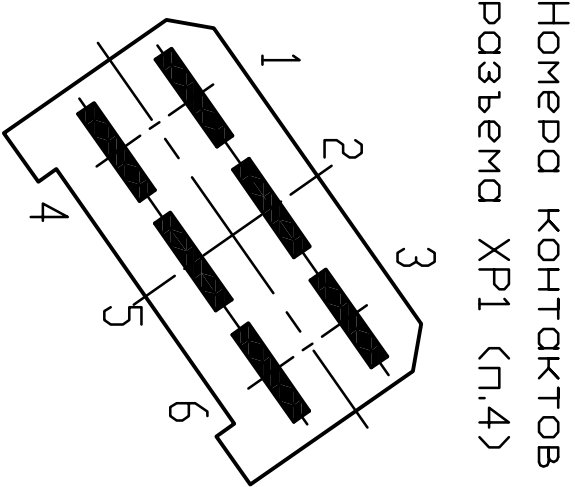
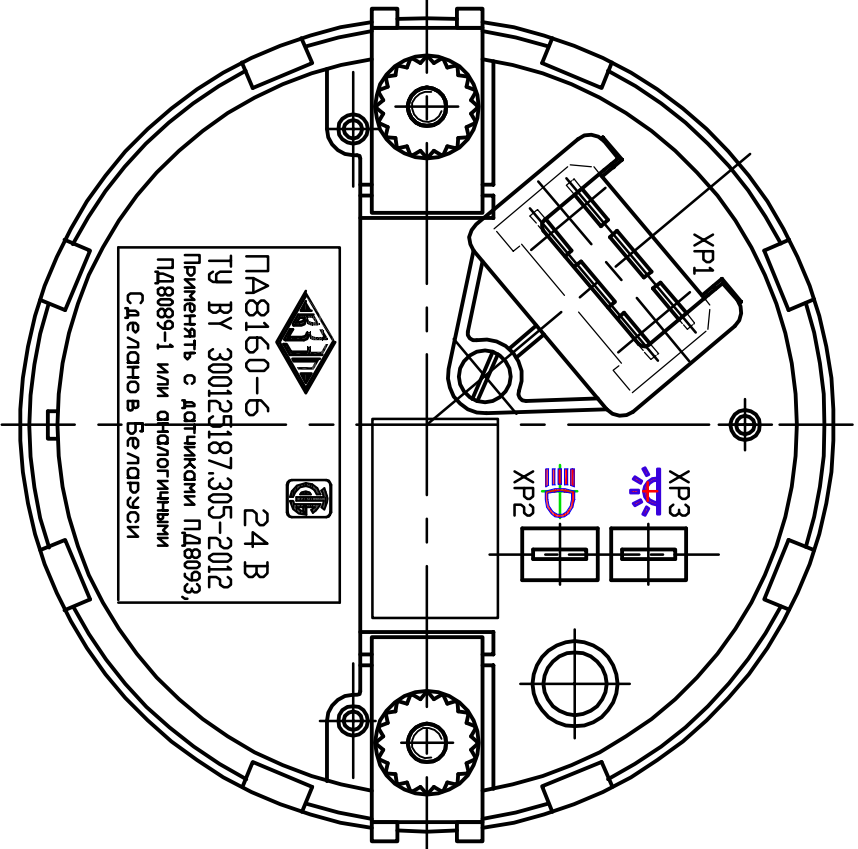


Таблица 3

Колодка	Контакт	Назначение
ХР1	1	Выход сигнала скорости
	2	Вход сигнала датчика
	3	Общий источника питания
	4	Выход для питания датчика плюс (12±1) В
	5	Плюс 24 В
	6	Общий источника питания
ХР2	1	Включение индикатора дальнего света плюс 24 В
ХР3	1	Включение подсветки прибора плюс 24 В

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл	Подп. и дата