Рис. 2

Остальное – см. рис. 1

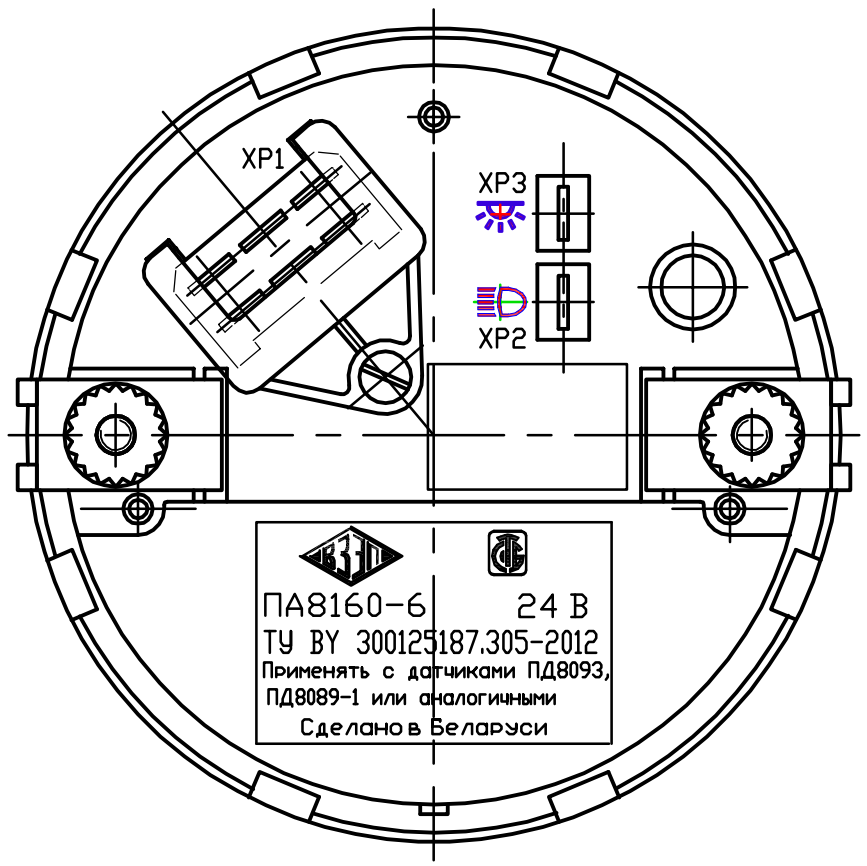

Номера контактов разъема XP1 (п.4)

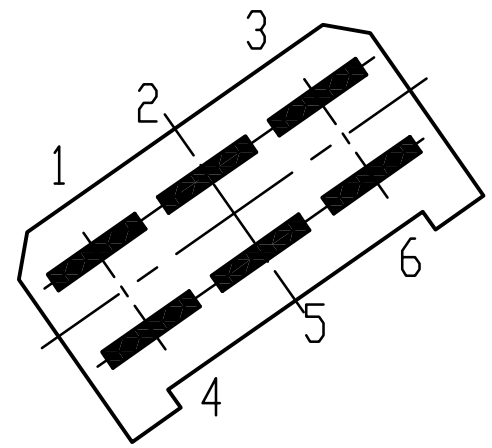

Таблица 3

Колодка	Контакт	Назначение
XP1	1	Выход сигнала скорости
	2	Вход сигнала датчика
	3	Общий источника питания
	4	Выход для питания датчика плюс (12±1) В
	5	Плюс 24 В
	6	Общий источника питания
XP2	1	Включение индикатора дальнего света плюс 24 В
XP3	1	Включение подсветки прибора плюс 24 В